




## CASSEFORME NEWS rif. Q/1


Sotto riportati schemi di operazioni di scavo, armature di sicurezza sistema **Titano 1**




1° FASE  
prescavo di circa 1 m di profondità

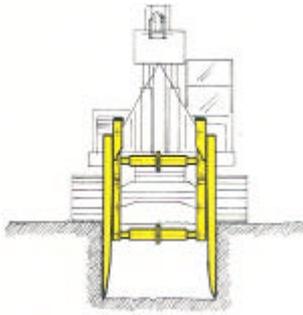


2° FASE  
posizionamento batteria di pannelli a cuneo premontati

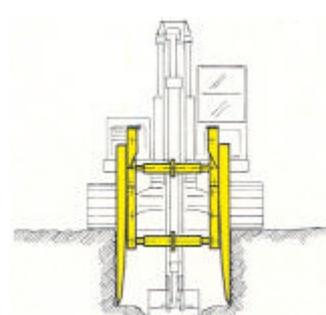


3° FASE  
esecuzione scavo con macchina operatrice

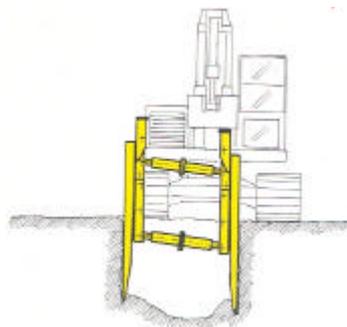

4° FASE  
appoggio della benna sul bordo del pannello per l'affondamento delle armature

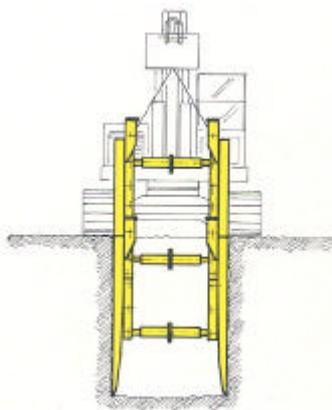


5° FASE  
posizionamento pannelli normali da 1,3 ml sopra quelli a cuneo

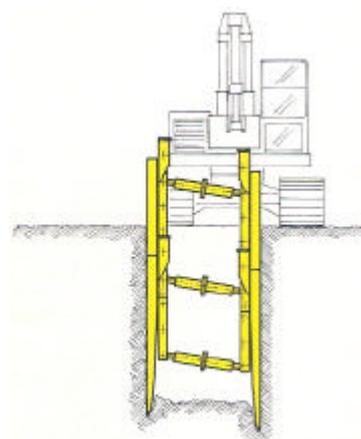

6° FASE  
prosecuzione scavo ed affondamento delle armature fino alla profondità prevista

**Titano 1**

7° FASE  
posizionamento tubi o esecuzione getti di collettori in opera

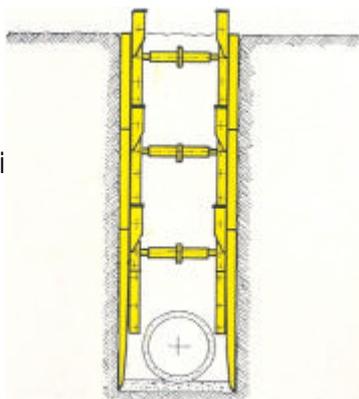

8° FASE  
riempimento con ghiaia, estrazione e recupero pannelli

